MCD 221 Hofer.book Seite 1 Montag, 21. November 2011 4:54 16

Bitte aufklappen

TEVION®

TEVION®

Bedienungsanleitung

CD Mikroanlage

mit Docking für iPod / iPhone / iPad

MCD 221

Mit dem Kauf dieses TEVION®-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

III / 29 / 2012

KUNDENDIENST

☎ 01805-000136* 💻 www.gt-support.de

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.

MODELL: MCD 221

- Fernbedienung
- Wurfantenne

3 JAHRE GARANTIE

Inhalt

1. Geräteübersicht 2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 4
3. Sicherheitshinweise 5
4. Lieferumfang 8
5. Stromversorgung 9
6. Aufstellen des Gerätes 9
7. Anschlüsse 10
7.1 Externe Geräte verbinden 10
7.2 Antennenanschluss 11
7.3 Kopfhöreranschluss 11
8. Bedienung 12
8.1 Grundbedienung 12
8.2 Toneinstellungen 13
9. iPod/iPhone/iPad 14
9.1 iPod/iPhone/iPad andocken 14
9.2 iPod/iPhone/iPad aufladen 14
9.3 iPod/iPhone/iPad bedienen 15
10. Radio 16
10.1 Das RDS-System 17
10.2 PTY Informationen 17
11. CD und USB-Geräte abspielen 18
11.1 CDs einlegen 18
11.2 USB-Geräte anschließen 18
11.3 SD-Karten einlegen und entnehmen 19
11.4 Standardfunktionen CD, SD-Karte und USB-Gerät 20
11.5 Titelfolge programmieren 21
12. Uhr 22
12.1 Uhr manuell stellen 22
12.2 Timer (Wecker) 22
13. Reinigung 23
14. Entsorgen 24
15. Hinweise zur Konformitätserklärung 24
16. Problemlösungen 25
17. Technische Daten 26
18. Garantiebedingungen 27

Bitte aufklappen

MCD 221 Hofer.book Seite 2 Montag, 21. November 2011 5:15 17

Geräte vorne

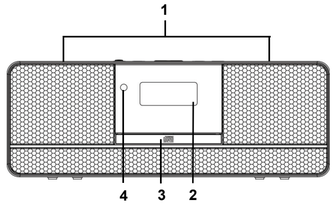

1 Lautsprecher
2 Display
3 CD-Fach
4 Infrarot-Sensor

Gerät hinten

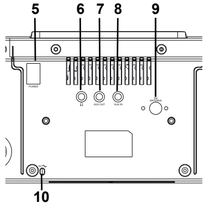

5	POWER I 0	Hauptschalter
6		Kopfhöreranschluss
7	AUX OUT	Tonausgang
8	AUX IN	Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player
9	FM ANTENNA	Anschluss für UKW-Antenne
10	AC~	Netzkabel

Aufsicht

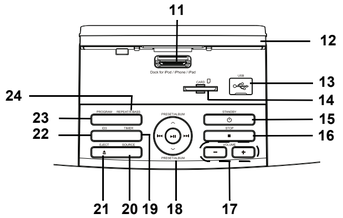

1. GERÄTEÜBERSICHT

Aufsicht

11	Stecker für den Anschluss von iPod/iPhone/iPad
12	Abdeckklappe
13 USB	USB-Buchse mit Abdeckkappe
14 CARD	Kartenleser für SD-Karten
15 STANDBY ⏻	Gerät in Standby schalten / aus Standby einschalten
16 ■ STOP	CD/USB: Stopp
17 VOLUME -/+	Lautstärke regeln
18 PRESET/ALBUM ^v	iPod/iPhone/iPad: im Menü blättern Radio: gespeicherte Sender aufrufen MP3-CD/USB: Ordner wechseln
⏮ ⏭	CD/USB/iPod/iPhone/iPad: vorheriger/nächster Titel; gedrückt halten - schneller Rück- und Vorlauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz/9 kHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche Programm: Titel, Ordner wechseln
⏯	Wiedergabe starten/Pause
19 TIMER	Weckzeit festlegen
20 SOURCE	Wiedergabemodus wählen: iPod/iPhone/iPad, CD, CARD, TUNER, AUX, USB
21 EJECT	CD auswerfen
22 ID3	MP3 Medien: ID3 Informationen ein und auschalten
23 PROGRAM	CD/USB/SD-Karte: Programm erstellen Radio: Sender speichern
24 REPEAT/X-BASS	kurz drücken CD/USB/SD-Karte/iPod/iPhone/iPad: Titel, Ordner oder alles wiederholen lang drücken: X-BASS Funktion ein-/ ausschalten

18. GARANTIEBEDINGUNGEN

CD Mikroanlage mit Docking für iPod / iPhone / iPad

Modell: MCD 221

36 Monate GARANTIE ab Kaufdatum

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte CD Mikroanlagen unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Hotline: **01805 - 000136***
365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag
Fax: **01805 258 619***
Web: GT-support@servicecenter-muenster.de
Aus dem Ausland erreichen Sie den Service unter: **+0049 6071 3902908****

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu. 42 Ct/Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland, erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.

TEVION®

Garantiekarte

CD Mikroanlage mit Docking für iPod / iPhone / iPad MCD 221

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

☎ mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____ **Kaufort** _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

III / 29 / 2012

KUNDENDIENST
☎ 01805-000136* www.gt-support.de
*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
• Fernbedienung
• Wurfantenne
MODELL: MCD 221

3 JAHRE GARANTIE

Fernbedienung

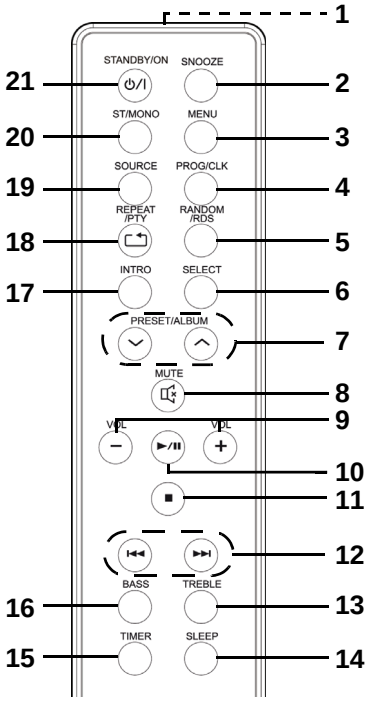

1		Infrarotsender
2	**SNOOZE**	bei Alarm: Schlummertaste
3	**MENU**	iPod/iPhone/iPad: Menü öffnen, im Menü zurückgehen
4	**PROG/CLK**	CD/USB: Programm erstellen Uhr: Uhrzeit stellen
5	**RANDOM/RDS**	CD/USB/iPod/iPhone/iPad: zufällige Wiedergabe Radio: RDS Dienste aufrufen
6	**SELECT**	iPod/iPhone/iPad: aktiviert einen markierten Menüpunkt
7	**PRESET/ALBUM**	iPod/iPhone/iPad: im Menü blättern Radio: gespeicherte Sender aufrufen MP3-CD/USB: Ordner wechseln
8	🔇	Stummschalttaste
9	**VOL -/+**	Lautstärke ändern
10	**►II**	Wiedergabe starten/Pause
11	**■**	CD: Stopp
12	**I◄◄ ►►I**	CD/USB/SD-Karte/iPod/iPhone/iPad: vorheriger/nächster Titel; gedrückt halten - schneller Rück- und Vorlauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche Programm: Titel, Ordner wechseln
13	**TREBLE**	Aussteuern der Höhen
14	**SLEEP**	Ausschaltzeit festlegen
15	**TIMER**	Weckzeit festlegen
16	**BASS**	Aussteuern der Bässe
17	**INTRO**	CD/USB/SD-Karte: Titel 10 Sek. anspielen.
18	**REPEAT/PTY**	CD/USB/SD-Karte/iPod/iPhone/iPad: Titel, Ordner oder alles wiederholen Radio: Sender nach PTY-Typen suchen
19	**SOURCE**	Wiedergabemodus wählen: iPod/iPhone/iPad, CD, CARD, TUNER, AUX, USB
20	**ST/MONO**	Radio: zwischen Stereo- und Monoempfang wählen
21	**STANDBY/ON**	in Standby schalten, aus Standby einschalten

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Tevion CD Mikroanlage und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer CD Mikroanlage zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie die CD Mikroanlage einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen CD Mikroanlage.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen, als CD-Spieler, für die Wiedergabe von Musikdateien von externen Geräten und als Dockingstation für iPod/iPhone/iPad vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Verschluckbare Kleinteile

Bewahren Sie die Batterie und die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf - die Batterie könnte verschluckt werden.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- **Laserstrahlung:** Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl (Laserklasse 1). Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät keinesfalls öffnen. Für den Servicefall bei der Instandsetzung und Wartung, wenn Gehäuse geöffnet und Sicherheitsverriegelungen überbrückt, direkte Bestrahlung der Augen vermeiden!

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Offene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen nicht auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Stromversorgung

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Stromkabel oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - wenn eine Störung auftritt,
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  - bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Teile berührt werden.

- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzkabel oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

iPod/iPhone/iPad

- **Versuchen Sie nicht mit Gewalt, Ihren iPod/iPhone/iPad mit dem Gerät zu verbinden.**

USB-Geräte

- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss die CD Mikroanlage ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z.B. USB-Stick) ausgelegt.

SD-Karten

- Falsches Einlegen der SD-Karte kann zu Schäden an der Karte oder dem Gerät führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisung für das richtige Einlegen.
- Beim Entfernen der SD-Karte muss die CD Mikroanlage ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen an der Karte oder dem Gerät kommen.

Kopfhörer

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.

- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ and „Made for iPad“ mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod, iPhone und iPad entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

(Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gerätes zusammen mit iPod, iPhone oder iPad drahtlose Übertragungen beeinflussen kann.)

HINWEIS: In Ausnahmefällen ist es möglich, dass es bei älteren iPod-Modellen zu Einschränkungen bei einigen wenigen Funktionen kommt. Eventuell kann ein Update der iPod Software die Einschränkung beheben.

4. LIEFERUMFANG

- 1 CD Mikroanlage
- 1 Fernbedienung mit Batterie (CR2032)
- 1 FM (UKW) Wurfantenne
- 1 Bedienungsanleitung

5. STROMVERSORGUNG

Batterie der Fernbedienung einsetzen oder wechseln

EXPLOSIONSGEFAHR! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Tauschen Sie ggf. die alte Batterie gegen eine neue.
   WARNUNG! Beachten Sie die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

6. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

- Bei Erstinbetiebnahme nach dem Anschluß des Netzsteckers startet eine Installationsprozedur.

1. Stellen Sie den Hautpschalter auf der Rückseite auf **I,** um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste **STANDBY** ⏻ am Gerät oder **STANDBY/ON** an der Fernbedienung.
   Nun sucht das Gerät automatisch einen Sender und entnimmt die aktuelle Uhrzeit aus dem Radio-Signal. Während des Vorganges wird im Display die Anzeige *INSTALL* angezeigt. Danach startet die Tonwiedergabe. Im Hintergrund erfolgt das Auslesen der Uhrzeit, was bis zu 2 min. dauern kann.
   Falls kein Zeitsignal übertragen wird, muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden (siehe “Uhr manuell stellen” auf Seite 22).

7. ANSCHLÜSSE

7.1 EXTERNE GERÄTE VERBINDEN

WARNUNG! Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Ø Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** und **AUX OUT** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audio-Ausgang bzw Audio-Eingang des externen Gerätes ab.

Ton von externen Geräten wiedergeben (AUX IN)

Über die Buchse **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player (Kopfhörerausgang) anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes, z.B. eines MP3-Players, mit der Buchse **AUX IN.**
2. Drücken Sie die Taste ⏻, um die CD Mikroanlage einzuschalten.
3. Für die Wiedergabe wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Funktion *AUX*.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
   Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch an der CD Mikroanlage eingestellt werden.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

Ton an externe Geräte ausgeben (AUX OUT)

Über die Buchse **AUX OUT** können Sie z. B. einen Verstärker anschließen und den Ton so über andere Lautsprecher ausgeben.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Eingang des externen Gerätes, z.B. eines Verstärkers, mit der Buchse **AUX OUT.**
2. Drücken Sie die Taste ⏻, um die CD Mikroanlage einzuschalten.
3. Für die Wiedergabe wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die gewünschte Funktion.
4. Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein und wählen ggf. den verwendeten Eingang.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

7.2 ANTENNENANSCHLUSS

Wurf-/Zimmerantenne (FM)

- Stecken Sie die Wurfantenne in den Antenneneingang **FM ANTENNA.**

HINWEIS: Sie können auch andere Zimmerantennen anschließen. Verwenden Sie hierzu ein 75 Ohm Koaxialkabel mit Antennenstecker.

7.3 KOPFHÖRERANSCHLUSS

WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit der Taste **VOLUME -** am Gerät oder mit **VOL -** an der Fernbedienung die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörer-Ausgang am Gerät . Die Lautsprecher werden ausgeschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

8. BEDIENUNG

8.1 GRUNDBEDIENUNG

Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

Gerät ein-/ausschalten

- Hinten am Gerät befindet sich der Hauptschalter**.** Mit diesem schalten Sie das Gerät ein (**I**) und aus (**0**).
- Drücken Sie die Taste **STANDBY** ⏻ am Gerät oder **STANDBY/ON** an der Fernbedienung. Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart, Sender und Lautstärke).
- Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder an der Fernbedienung erneut, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.

HINWEIS: Wurde das Gerät mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, kann es nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Wurde das Gerät mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, muss nach dem Einschalten die Uhr- und Weckzeit neu eingestellt werden.
HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SOURCE,** um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen. In der Anzeige erscheint:

- *iPOD:* iPod/iPhone/iPad
- *CD:* CD-Spieler
- *USB:* USB-Gerät
- *CARD* SD-Karte
- *TUNER:* Radio
- *AUX:* über **AUX IN** angeschlossene Geräte

Titel anspielen (INTRO)

In den Betriebsarten CD und USB können Sie sich die Titel für je 10 Sekunden anspielen lassen. Drücken Sie dazu die Taste **INTRO.** In der Anzeige erscheint *INTRO.* Zum Ausschalten drücken Sie die Taste **INTRO** erneut.

Ausschalten mit SLEEP

Mit der Sleepfunktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP**. In der Anzeige erscheint *SLEEP* und *120*. Falls Sleep schon aktiviert war, erscheint die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Durch Drücken der Taste **SLEEP** schalten Sie zwischen *120, 90, 60, 30* oder *15* Minuten oder *OFF* (Aus). Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert.

8.2 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOLUME - /+** am Gerät oder den Tasten **VOL + / -** auf der Fernbedienung ein.
  Die Einstellung wird angezeigt und beim Ausschalten gespeichert.

Stummschalten

- Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton aus- und einzuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt *MUTING* im Display.

Bässe aussteuern

1. Drücken Sie **BASS** auf der Fernbedienung, um die Bässe auszusteuern. Anzeige zeigt: *BASS.*
2. Zum Aussteuern (-4 bis +4) drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die Tasten **VOL -** oder **VOL +.**

- Drücken Sie **REPEAT/X-BASS** auf dem Gerät für ca. 2 Sekunden, um die X-Bass-funktion ein- oder auszuschalten. Anzeige zeigt: X-*BASS,* wenn die Funktion aktiviert ist.

Höhen aussteuern

1. Drücken Sie **TREBLE** auf der Fernbedienung, um die Höhen auszusteuern. Anzeige zeigt: *TREBLE.*
2. Zum Aussteuern (-4 bis +4) drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die Tasten **VOL -** oder **VOL +.**

9. IPOD/IPHONE/IPAD

Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *IPOD*.

9.1 IPOD/IPHONE/IPAD ANDOCKEN

VORSICHT:
- Üben Sie keinen Druck auf den Stecker in der Dockingstation aus. Er könnte beschädigt werden.

iPod/iPhone/iPad in die Dockingstation setzen und starten

1. Pod/iPhone/iPad vorsichtig mit dem Stecker in der Dockingstation verbinden.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ⏻ ein.
3. Wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart für iPod/iPhone/iPad aus.
   - Im Display erscheint *iPOD*.
   - Das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.
   - Der Ton des iPod/iPhone/iPad wird über die CD Mikroanlage wiedergegeben.
4. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt über die Fernbedienung der CD Mikroanlage vor (siehe “iPod/iPhone/iPad bedienen” auf Seite 15).

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich automatisch aus dem Standby-Modus ein, wenn ein iPod/iPhone/iPad in Wiedergabe auf die Dockingstation gesetzt wird.

iPod/iPhone/iPad aus der Halterung nehmen

- Ziehen Sie den/das iPod/iPhone/iPad vorsichtig nach oben aus der Halterung heraus.

Anruf am iPhone annehmen

Wenn Sie während der Wiedergabe vom iPhone einen Anruf erhalten:
- können Sie den Anruf annehmen und das iPhone dann abziehen. Die Verbindung bleibt erhalten.
- können Sie das iPhone abziehen und dann das Gespräch annehmen.

9.2 IPOD/IPHONE/IPAD AUFLADEN

Der angedockte iPod/iPhone/iPad wird automatisch geladen, wenn die CD Mikroanlage eingeschaltet ist.
Auf dem Display des iPod/iPhone/iPad können folgende Batterieanzeigen erscheinen:
: Der Akku des iPod/iPhone/iPad hat maximale Ladekapazität.
: Der Akku des iPod/iPhone/iPad wird geladen.

9.3 IPOD/IPHONE/IPAD BEDIENEN

- Wird ein iPod/iPhone/iPad im Wiedergabemodus auf das Gerät gesetzt, schaltet sich das Gerät automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe im iPod/iPhone-Modus.
- Falls der iPod touch, das iPhone und das iPad nicht reagieren, aktivieren Sie den Betriebsmodus iPod.

Funktion	
Start	►II drücken
Pause	Aus Wiedergabe: ►II drücken
schneller Vorlauf	►►I gedrückt halten
schneller Rücklauf	I◄◄ gedrückt halten
nächster Titel	►►I drücken
vorheriger Titel	I◄◄ 2x drücken
zum Titelanfang	I◄◄ 1x drücken
Menü aufrufen	**MENU:** ruft das Menü auf / jeder weitere Druck geht im Menü zurück
in der Anzeige rauf und runter blättern	▲ oder ▼ drücken
Menüpunkt aktivieren	**SELECT:** aktiviert einen markierten Menüpunkt
Wiederholungen	**REPEAT** 1x drücken: Wiederholen des Titels 2x drücken: Wiederholen des Albums/Wiedergabeliste 3x drücken: Wiederholen aus
zufällige Wiedergabe	**RANDOM** 1x drücken: zufällige Wiedergabe des aktiven Albums/ der Wiedergabeliste (*ALBUM*). erneut drücken: zufällige Wiedergabe aus

10. RADIO

- Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *TUNER*.

Sender einstellen

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.
- Stellen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ auf den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz bei UKW.
- Drücken Sie die Taste ⏮ oder ⏭ ca. 2 Sekunden, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal. In der Anzeige erscheint *SEARCH*. Sie stoppen den Suchlauf durch erneutes Drücken von ⏮ oder ⏭.
- Mit der Taste **ST/MONO** schalten Sie zwischen Stereo- und Monowiedergabe um. Ist der Empfang für die Stereowiedergabe zu schwach, blinkt *ST* in der Anzeige. Schalten Sie in diesem Fall auf Mono um.

Sender speichern

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

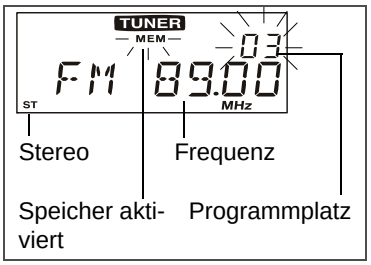

1. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ den gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste **PROG/CLK.** Im Display blinkt *MEM* und ein Programmplatz z. B. *11*.
3. Drücken Sie kurz wiederholt die Tasten **PRESET/ALBUM,** um den Programmplatz zu ändern. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **PROG/CLK** kurz drücken.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Fernbedienung und Gerät: die Tasten **PRESET/ALBUM** drücken.

10.1 DAS RDS-SYSTEM

Ihr Radio ist mit dem RadioDatenSystem ausgerüstet. RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten. Dabei werden zusätzlich zum Radioprogramm auf einer besonderen Frequenz verschiedene Informationen übertragen.
RDS übermittelt mehrere Informationen und Funktionen, unter anderem:

- *PTY*: Enthält die Information, zu welcher Sparte das empfangene Programm gehört (Pop, Klassik, Info, Sport etc.). Wird dem Sender kein PTY Profil zugeordnet, erscheint *NO PTY* in der Anzeige.
- *PS*: Sendernamen werden auf dem Display angezeigt.
- RT: Anzeige von z.B. Titel, Interpret.
- Frequenz: Die Frequenz wird angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rundfunkanstalten den kompletten Service von RDS anbieten.

• Durch Drücken der Taste **RANDOM/RDS** schalten Sie zwischen den 4 RDS Diensten um.

10.2 PTY INFORMATIONEN

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rundfunkanstalten diese Information senden und dass bei geringer Sendeleistung keine PTY Informationen übertragen werden.

• Drücken Sie im Radiobetrieb einmal kurz die Taste **REPEAT/PTY,** um die PTY Informationen anzeigen zu lassen.

Sendersuchlauf nach PTY

Sie können den Sendersuchlauf auch nach PTY-Sparten suchen lassen.

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT/PTY**, um die Funktion einzuschalten. *PTY SELECT* erscheint im Display.
2. Ändern Sie nun die Sparte durch Drücken der Tasten ⏮ ⏭. Es werden nacheinander folgende Sparten angezeigt: *NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT M, CLASSICS, OTHER M, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M, DOCUMENT, TEST* und *ALARM 1.*
3. Drücken Sie die Taste **REPEAT/PTY**, um die Suche nach einem Sender mit der gewählten Sparte einzuschalten.

• Beenden Sie den Suchlauf durch drücken von ⏭ oder ⏮.

11. CD UND USB-GERÄTE ABSPIELEN

Die CD Mikroanlage erkennt folgende Datenformate auf gebrannten CDs und USB-Geräten und SD-Karten: MP3.

11.1 CDS EINLEGEN

1. Wählen Sie mit **SOURCE** die Betriebsart *CD*.

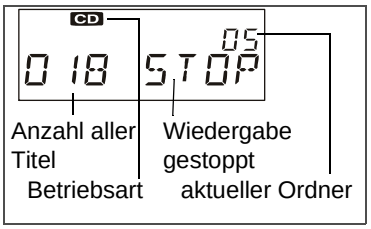

2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie auf die Taste **EJECT** drücken.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
4. Schließen Sie das CD-Fach durch Drücken der Taste **EJECT.**
5. Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste ►II.

HINWEIS: Wird nach dem Einlegen der CD im Display *NO DISC* angezeigt, ist möglicherweise keine Audio CD eingelegt, sondern eine Daten CD oder eine VCD. Das Symbol wird auch angezeigt, wenn sich keine CD im Fach befindet oder die CD verkehrt herum eingelegt ist.

- Titel, die auf MP3 CDs nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichniss erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Ordneranzeige dafür ist *01.*
- Nachdem alle Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe.

11.2 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

VORSICHT: Beim Entfernen des USB-Gerätes muss die CD Mikroanlage ausgeschaltet sein, anderenfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z.B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.

An der Buchse **USB** können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Wählen Sie mit **SOURCE** die Betriebsart *USB*.
2. Öffnen Sie die Abdeckkappe für den USB-Anschluss.
3. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse **USB.**
   Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
4. Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste ►II.

- Wenn Sie die Taste ■ drücken, erscheint in der Anzeige die Anzahl der Ordner, der Titel und *STOP*.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichniss erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Ordneranzeige dafür ist *01.*

11.3 SD-KARTEN EINLEGEN UND ENTNEHMEN

SD-Karte einlegen

VORSICHT: Falsches Einlegen der SD-Karte kann zu Schäden an der Karte oder dem Gerät führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisung für das richtige Einlegen.

In den SD-Kartenschacht können SD-Karten bis maximal 4 GB Speicherkapazität eingelegt werden.

1. Wählen Sie mit **SOURCE** die Betriebsart *CARD*.
2. Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig mit den Goldkontakten nach unten und nach vorne in den SD-Kartenschacht. Drücken Sie die SD-Karte leicht nach unten, sodass sie einrastet.
   Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Dieser Vorgang kann etwas dauern. Danach startet die Wiedergabe automatisch.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichniss erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Ordneranzeige dafür ist *01.*

SD-Karte entnehmen

VORSICHT: Beim Entfernen der SD-Karte muss die CD Mikroanlage ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen an der Karte oder dem Gerät kommen.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie die SD-Karte leicht nach unten, bis sie entriegelt ist, und ziehen Sie sie dann vorsichtig nach oben aus dem SD-Kartenschacht heraus.

11.4 STANDARDFUNKTIONEN CD, SD-KARTE UND USB-GERÄT

Funktion	bei CD, MP3-CD, SD-Karte und USB-Gerät
Start	►II drücken.
	Aus Pause: ►II drücken.
Pause	►II drücken. Während Pause: gespielte Zeit des Titels blinkt.
Stopp	■ drücken.
schneller Vorlauf	►►I gedrückt halten.
schneller Rücklauf	I◄◄ gedrückt halten.
nächster Titel	►►I drücken.
vorheriger Titel	I◄◄ 2x drücken.
zum Titelanfang	I◄◄ 1x drücken.
	nur MP3-CD, SD-Karte und USB-Geräte
Ordner wählen	die **PRESET/ALBUM**-Tasten drücken.
ID3 Informationen anzeigen lassen oder verbergen	Während der Wiedergabe: Taste **ID3** am Gerät drücken. Es werden nacheinander der Titel, der Interpret und der Name des Albums angezeigt. **HINWEIS:** Diese Anzeige ist nur möglich wenn die entsprechenden Daten mit den Titeln gespeichert wurden. Asiatische ID3 Tags können nicht angezeigt werden.

Wiederholfunktionen (REPEAT)

Die Repeat-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner (nur USB und MP3-CD) oder die komplette CD/USB/SD-Karte bzw. eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen. Zum Um- und Ausschalten der Funktionen drücken Sie mehrfach eine der **REPEAT**-Tasten**.**

- *REP:* der gewählte Titel wird wiederholt.
  - Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten I◄◄ ►►I.
- *REP ALBUM:* der aktuelle Ordner wird wiederholt. (nur MP3-CD und USB/SD-Karte)
- *REP ALL:* die gesamte CD, alle Ordner oder Programme werden wiederholt.

HINWEIS: Die Funktion erlischt auch, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

Zufällige Wiedergabe

Bei der zufälligen Wiedergabe werden alle Titel einer CD oder eines USB-Gerätes in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- Zum Ein- und Ausschalten der Funktionen drücken Sie die Taste **RANDOM/RDS.** Wenn die Funktion aktiviert ist erscheint *RAND* in der Anzeige.

HINWEIS: Die Funktion erlischt, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

11.5 TITELFOLGE PROGRAMMIEREN

- Für CDs, SD-Karten und USB-Geräte können Sie bis zu 64 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
- Die Tasten **PROGRAM** am Gerät und **PROG/CLK** sind identisch.
- Um die Programmierung zu verlassen drücken Sie ■.
- Mit den Tasten ⏮ ⏭ können Sie im Programm zu anderen Titeln springen.

HINWEIS: Die Programmierung muss im Stopp-Modus erfolgen.

1. Wählen Sie mit **SOURCE** die Betriebsart *CD, USB* oder *CARD*. Stoppen Sie ggf. das automatische Abspielen durch Drücken der Taste ■.

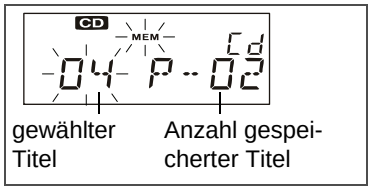

2. Drücken Sie **PROG/CLK.** *MEM* blinkt in der Anzeige.
3. Zwischenschritt bei MP3 CDs, SD-Karten und USB-Geräten:
   Drücken Sie ⏮ ⏭, um einen Ordner zu wählen.
   Drücken Sie **PROG/CLK,** um den Ordner zu speichern.
4. Drücken Sie ⏮ ⏭, um einen Titel zu wählen.
5. Drücken Sie **PROG/CLK,** um den Titel zu speichern.
6. Speichern Sie weitere Lieder oder Starten Sie das Programm mit ⏯.

Titel an Programm anhängen

- Im Stopp-Modus drücken Sie **PROG/CLK** und speichern neue Titel wie beschrieben.

Programm löschen

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- CD-Fach öffnen;
- das Gerät ausschalten;
- die Betriebsart ändern.
- während des Programms die Taste ■ drücken.

12. UHR

Die Uhr wird in der Regel bei der Erstinstallation durch das Radiosignal gestellt.

12.1 UHR MANUELL STELLEN

Die Uhrzeit wird im 24 oder 12 (AM/PM) Stundenformat angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste **PROG/CLK,** bis *12* oder *24* blinken.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ das Stundenformat (*12* oder *24*) und drücken dann **PROG/CLK.**
4. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Stunden und drücken dann **PROG/CLK.**
5. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Minuten und drücken dann **PROG/CLK.** Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus auomatisch verlassen.
Nach einem Stromausfall oder dem Ausschalten mit dem Hauptschalter, müssen Sie die Uhr- und Weckzeit neu einstellen.

12.2 TIMER (WECKER)

HINWEIS: Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

- Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen.

Weckzeit stellen

1. Drücken und halten Sie die Taste **TIMER** bis im Display *TIMER* und die Stundenanzeige blinkt.
2. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie die Stunde der Einschaltzeit und drücken dann **TIMER.**
3. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie die Minute der Einschaltzeit und drücken dann **TIMER.**
4. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie den gewünschten Modus beim Einschalten (*TUNER, CD, USB, CARD, BUZZER oder iPOD)*. Anschließend drücken Sie **TIMER.**
5. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Wecklautstärke (ab Lautstärke *10*) und beenden das Einstellen durch Drücken von **TIMER.**
   Die gewählten Einstellungen erscheinen einmal kurz in der Anzeige. Nach dem Ausschalten des Gerätes wird es zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet.

- Der Timer ist aktiviert. *TIMER* wird im Display angezeigt.
- Beim Wecken wird die Lautstärke langsam bis zum vorgegebenen Wert angehoben.

HINWEIS:
- Wählen Sie auf dem iPod/iPhone/iPad das Lied aus, mit dem Sie geweckt werden wollen. Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Falls der iPod/iPhone/iPad, der CD-Spieler, die SD-Karte oder USB als Alarmquelle gewählt wurden, aber nicht zur Verfügung steht, werden Sie automatisch mit dem Alarmton (Buzzer) geweckt.

Timer ein- und ausschalten

- Drücken Sie kurz die Taste **TIMER.**
  - Wenn der Timer eingeschaltet wird, erscheinen kurz die Timereinstellungen im Display. *TIMER* wird im Display angezeigt.
  - Wird der Timer ausgeschaltet, erlischt die Anzeige *TIMER.*

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
- Drücken Sie **STANDBY:** Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Drücken Sie **SNOOZE:** Der Alarm verstummt für 6 Minuten und ertönt dann erneut. Diese Funktion kann bis zu einer Stunde wiederholt werden. Danach schaltet sich der Alarm für diesen Tag aus.
- Wenn Sie keine Taste drücken, verstummt der Alarm nach 1 Stunde. Die Weckfunktion bleibt aber aktiv.

13. REINIGUNG

GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

- Alle Komponenten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

14. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß Entsorgungsrichtline 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.
Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

15. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG sowie der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Ist die Stromversorgung sichergestellt? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Stummschalttaste gedrückt oder Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Ist die Batterie in der Fernbedienung zu schwach?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Sensor unter dem Display.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzstecker angeschlossen?
	Ist Strom auf der Steckdose?
	Ist die Batterie in der Fernbedienung eingelegt?
Kein Ton vom externen Gerät.	Ist das Gerät richtig angeschlossen?
Schlechter Radioempfang.	Ist die Antenne ganz ausgerollt und richtig ausgerichtet?
USB- Sticks oder SD-Karten werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick / die SD-Karte richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick / die SD-Karte Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Liegt noch eine CD im Laufwerk?
CD wird nicht abgespielt.	Ist das Medium zerkratzt oder verschmutzt?
	Medium liegt falsch herum im Player.

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse	II ⧈
Leistungsaufnahme maximal	max. 36 W
Standby	< 2 W
Ton	
Audioausgangsleistung	2 x 15 W
System	
UKW (FM)	87,5 - 108 MHz
Display	LCD
abspielbare Formate	Audio-CD, MP3, WMA
Anschlüsse	
USB	Anschluss USB Gerät bis 64 GB
SD-Karte	SD-Karte bis 4 GB
AUX OUT	Ausgang, 3,5 mm Ø Klinkenstecker
AUX IN	Eingang, 3,5 mm Ø Klinkenstecker
FM ANTENNA	Anschluss UKW-Antenne
iPod/iPhone/iPad	Halterung
Fernbedienung	
Batterie:	Lithium CR2032 3 V
Fernbedienung LED:	RG 0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 390 x 195 x 158 mm
Gewicht:	ca. 2,6 kg
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 5 - 35 °C
Manual ID:	E44371 / PE / 2011

Technische Änderungen vorbehalten.